




1.於“裝置和印表機中” → 新增印表機

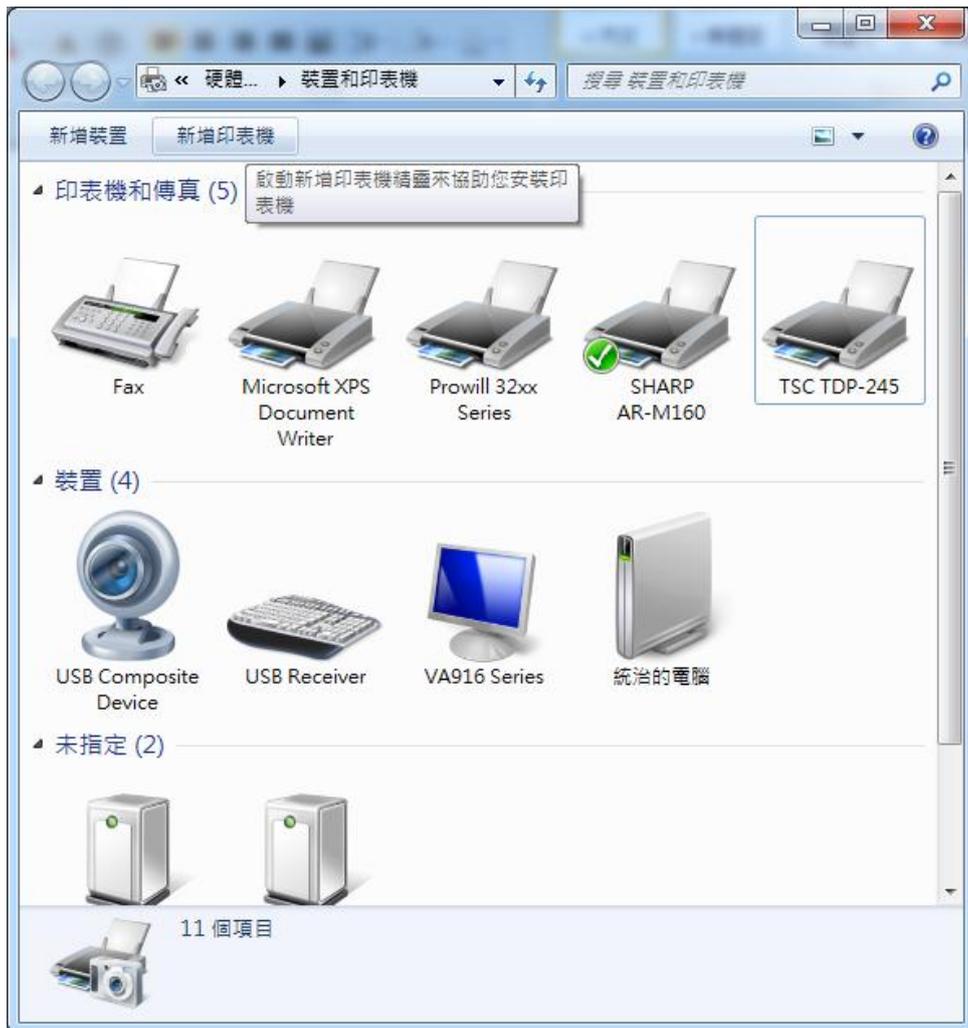


2. 新增本機印表機

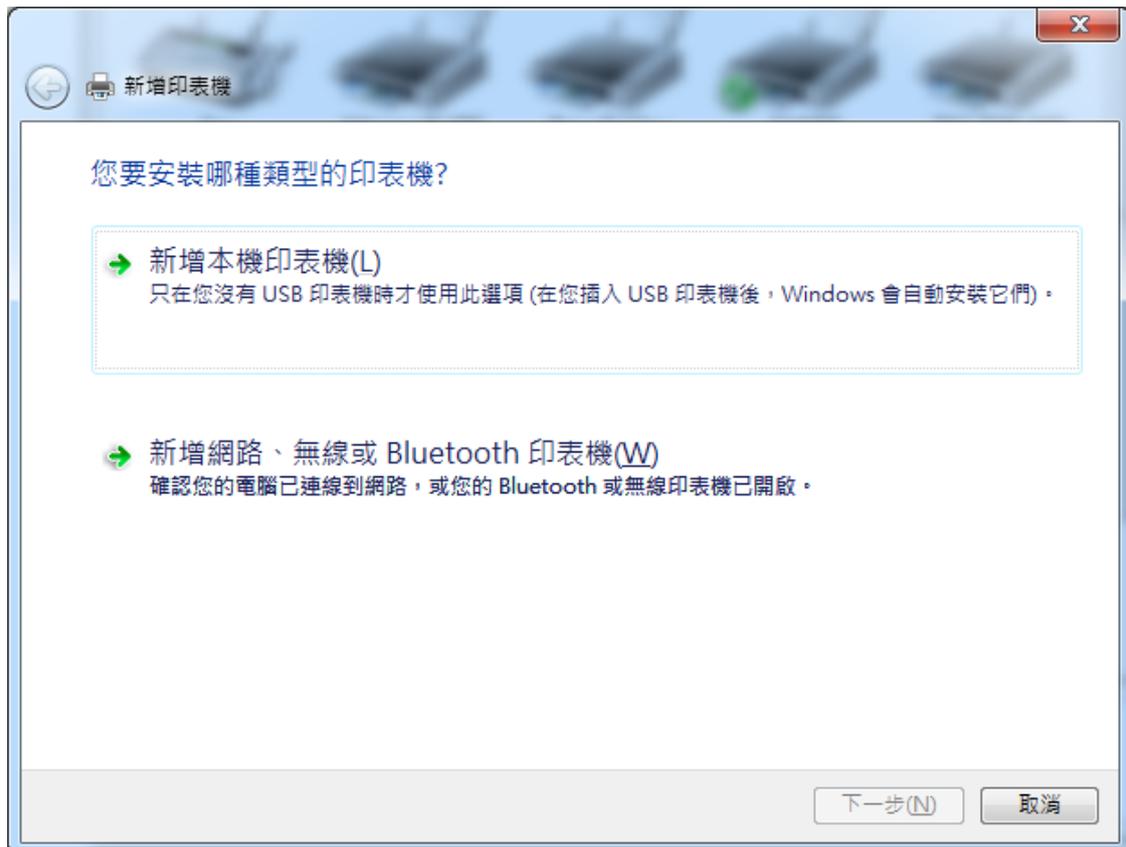


3. 選擇連接埠

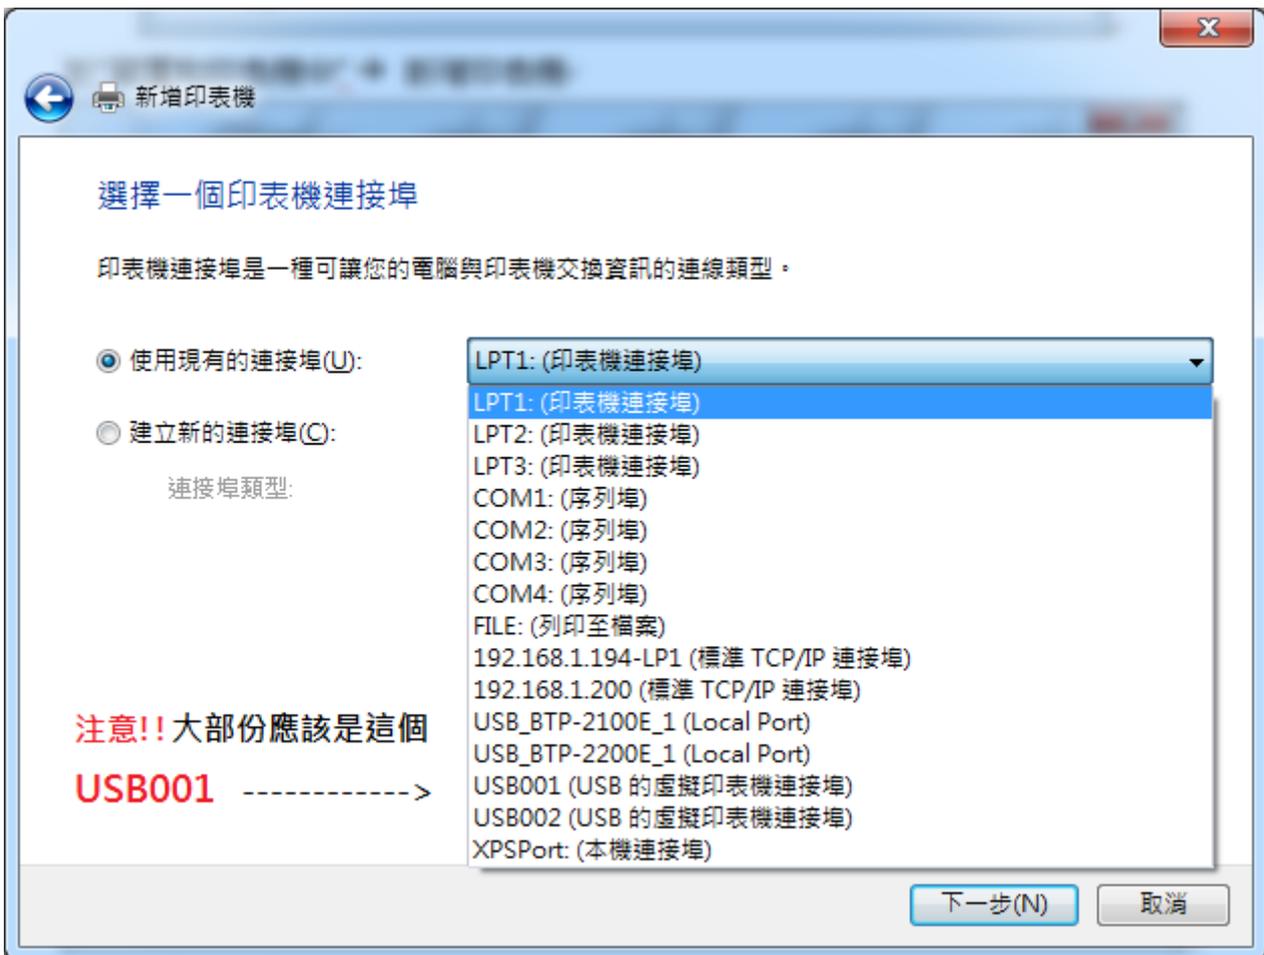


4. 從磁片安裝

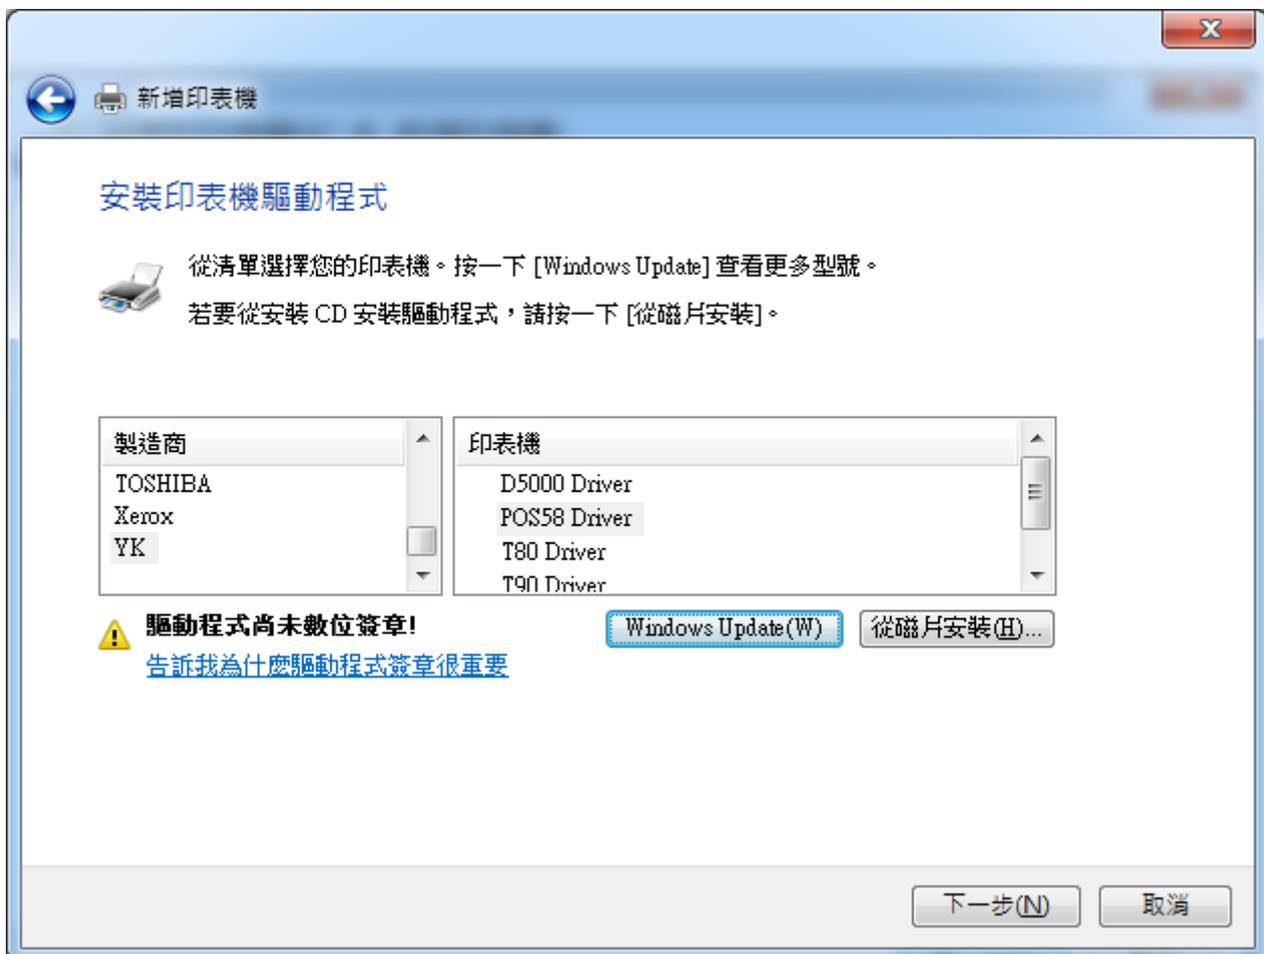

5. 瀏覽

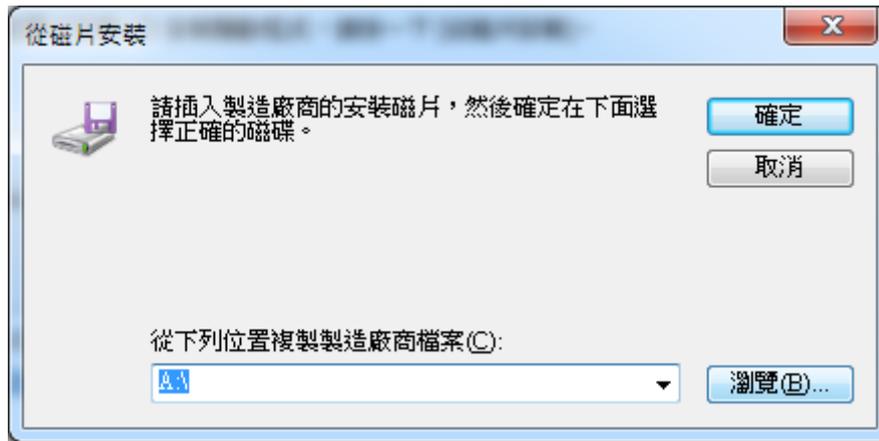


6. 指定檔案位置並選擇“Setup”檔案

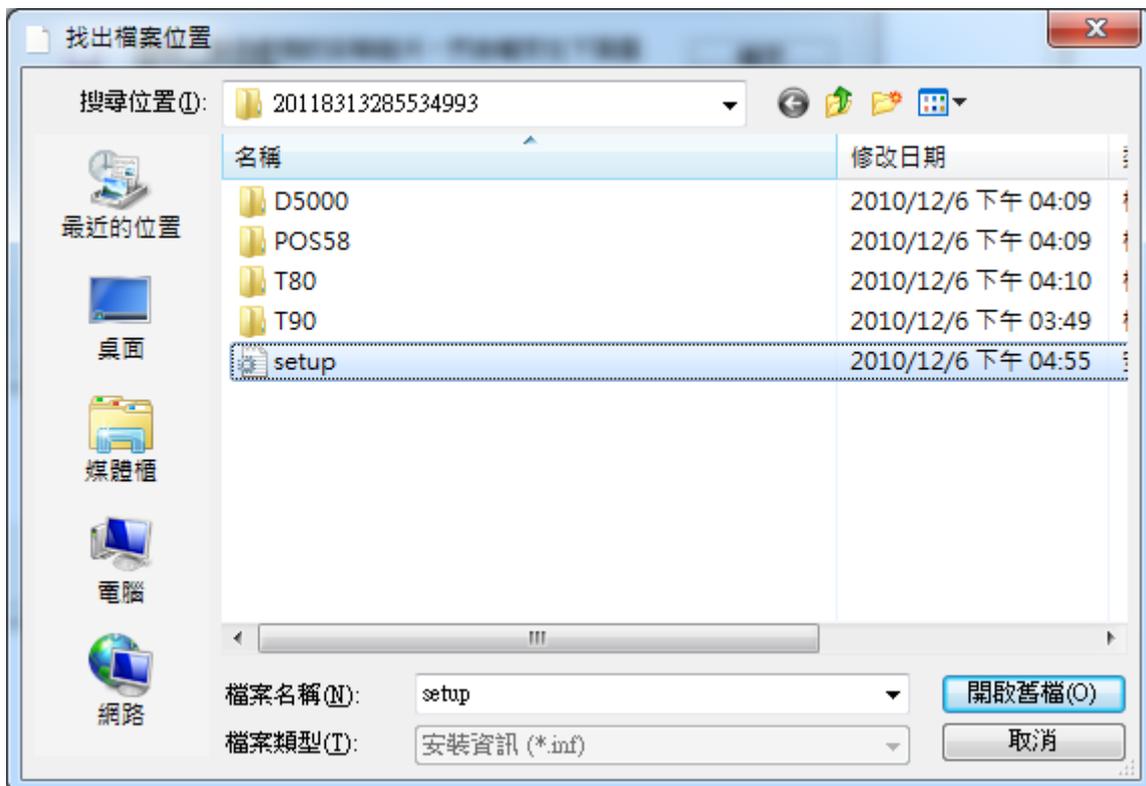


7. 確定




8. 選擇 POS58 (Pd-S260=POS58)

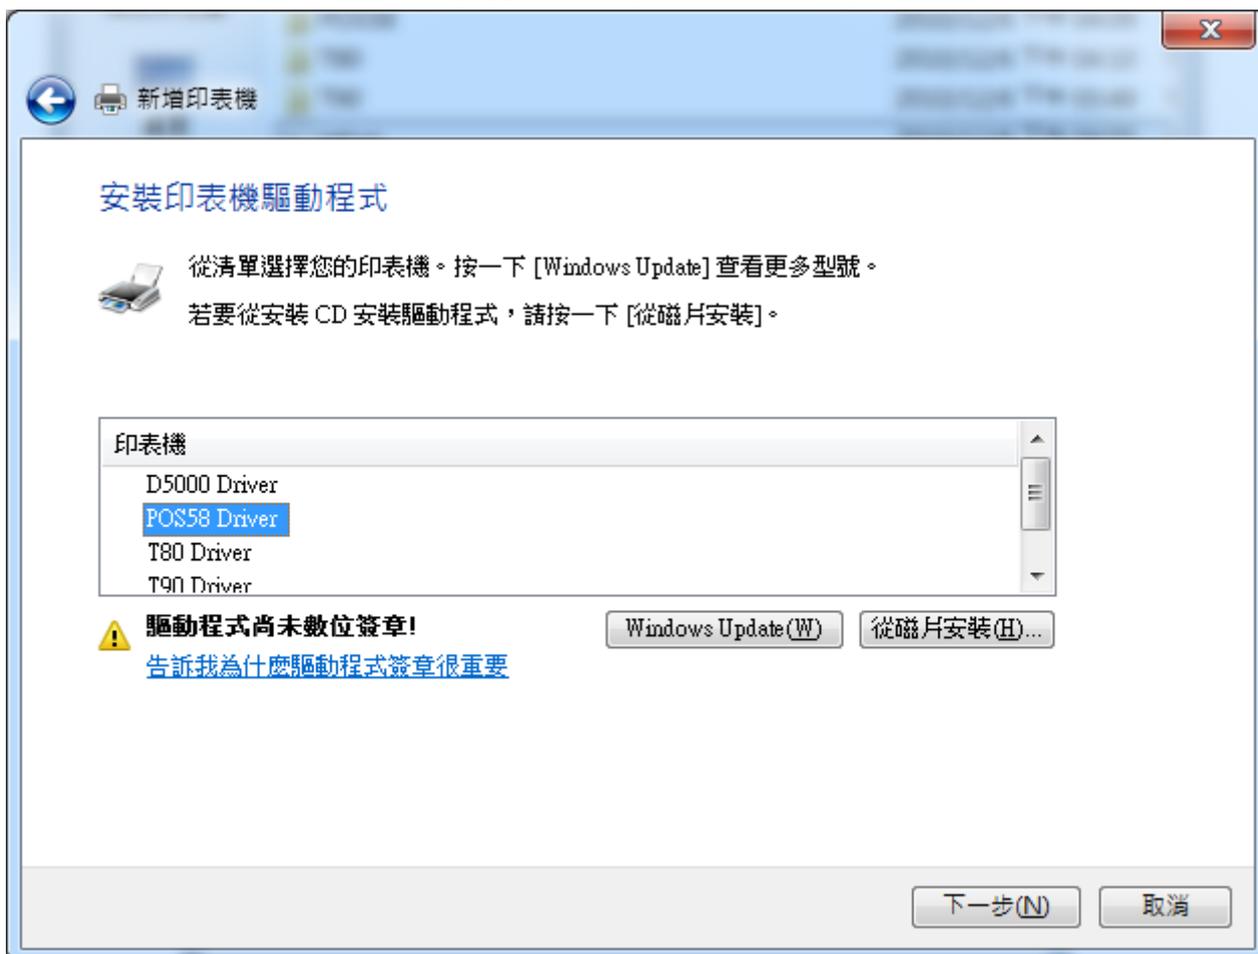


9. 將印表機名稱輸入更改為“Pd290”

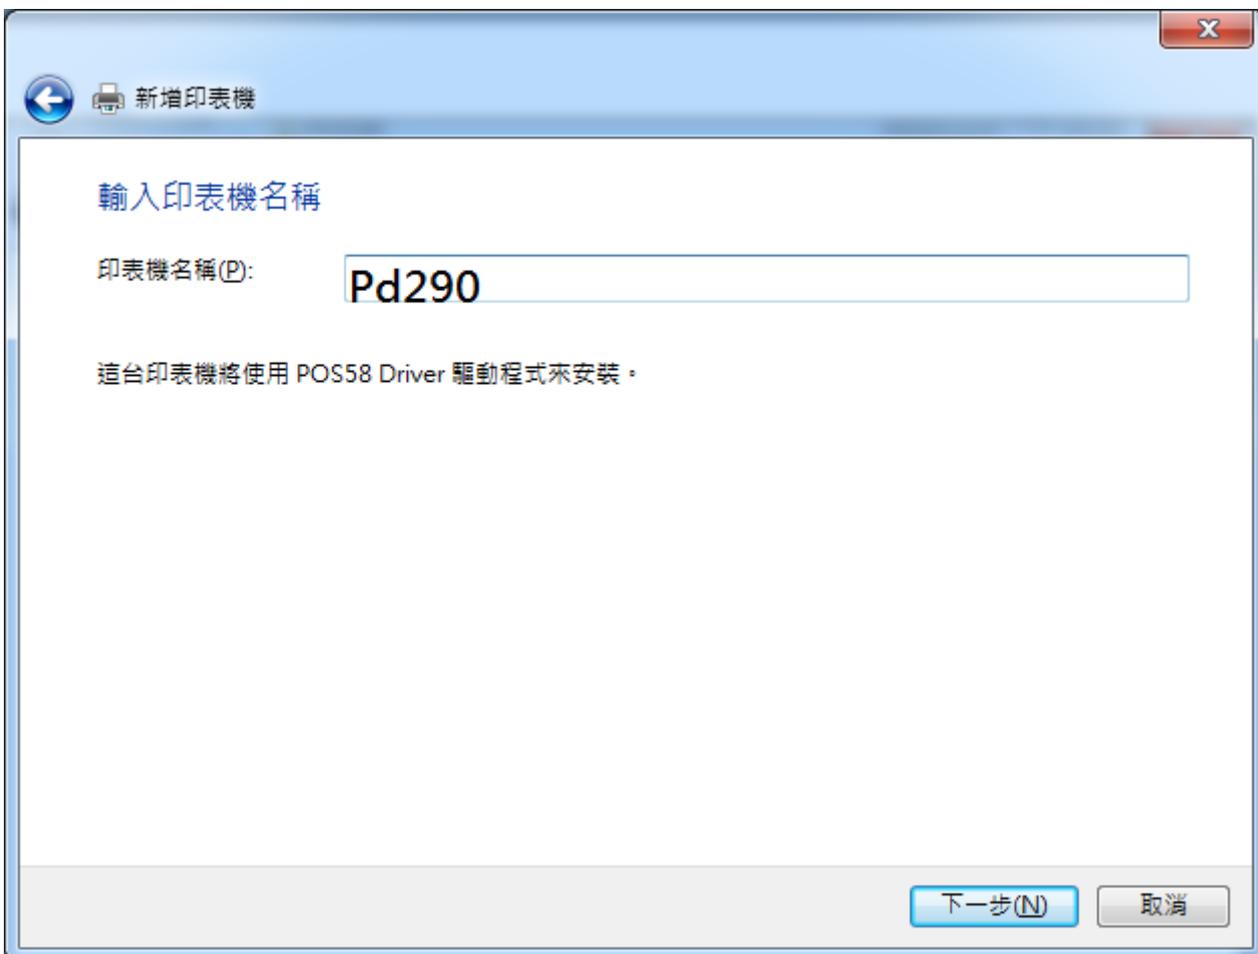


10. 驅動程式安裝中

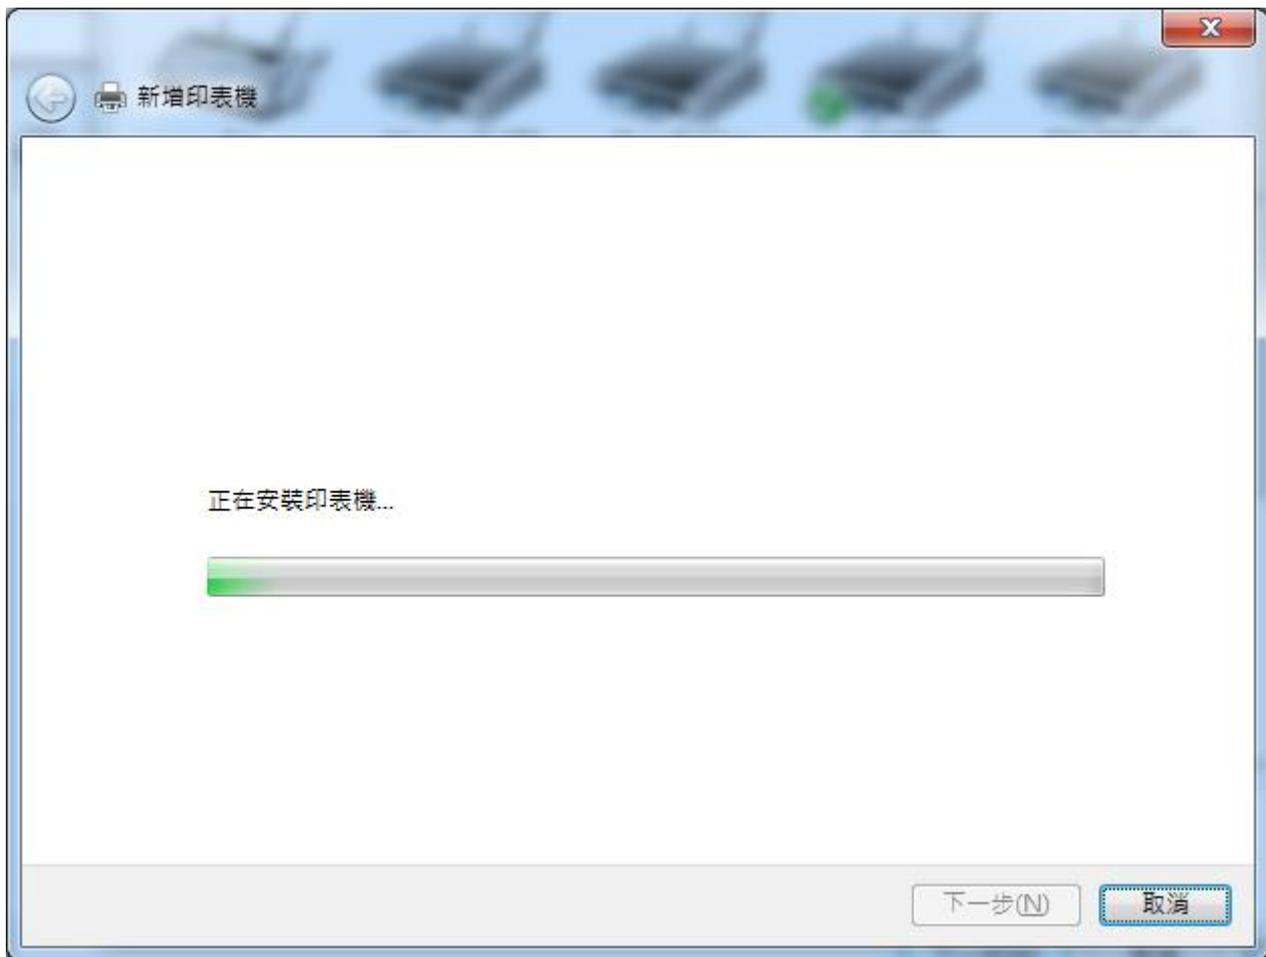

11. 選擇不共用

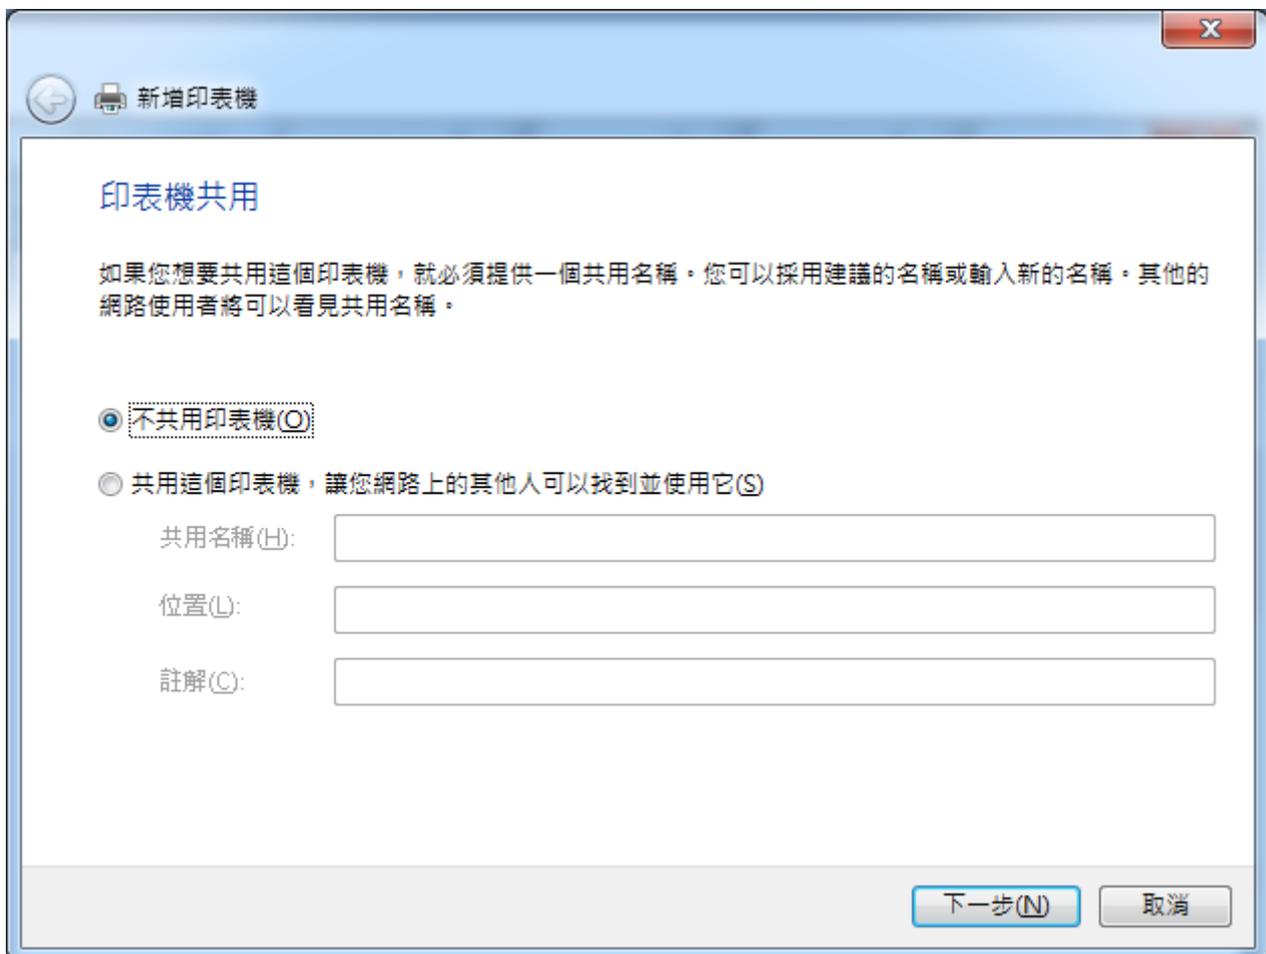

12. 設定是否為“預設印表機”並選取完成，並“列印測試頁”是否正常中文字。

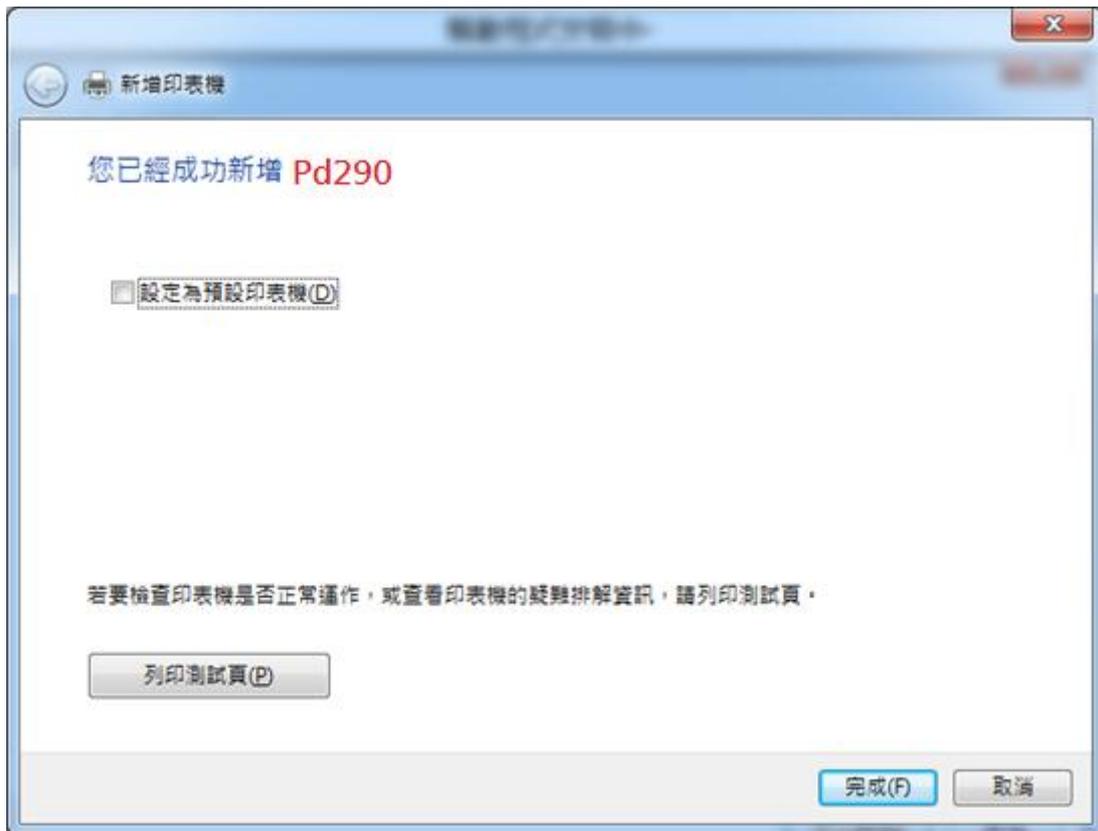

13. 新增完成

